




NUMÉRO DE LOT: _____
DATE D'ACHAT: __/__/____

Bibliothèque Legeant Modèle n° SPCA-LBKC

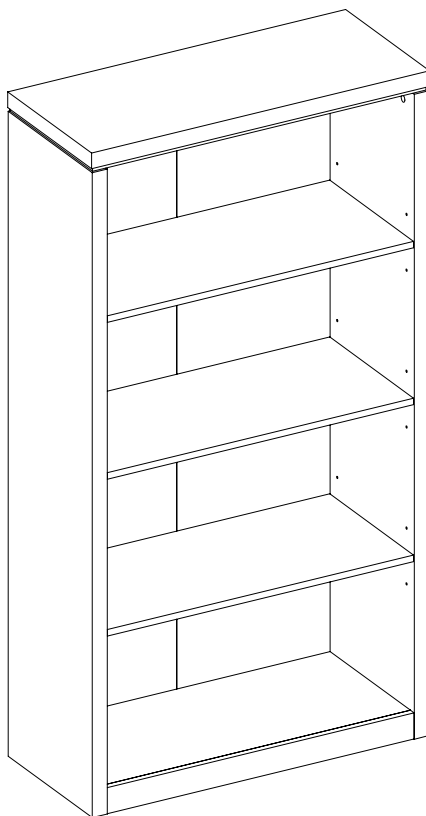

MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS : INCLUS PLUSIEURS PETITES PIÈCES, POINTES AIGUES ET BORDS COUPANTS. 2 ADULTES SONT CONSEILLÉS.

Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, ne pas retourner cet article au point de vente. Communiquer avec notre service à la clientèle en ayant en main les instructions et la liste des pièces pour indiquer le nom du modèle, le nom de la pièce ou le numéro d'usine, au numéro sans frais :

1-866-942-5362

Heure normale du Pacifique: entre 8 h 30 - 16 h 30, du lundi au vendredi

Pour assistance avec nos produits, consultez notre site Web 24 heures par jour, 7 jours par semaine

www.whalenfurniture.com

ou faites parvenir votre demande par courriel à **parts@whalenfurniture.com**


**CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
À LIRE ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

Important


Avant de commencer : Ouvrir, identifier et compter toutes les pièces avant le montage. Étendre les pièces sur une surface plane et non abrasive. Les pièces identifiées en page 3 de ce manuel d'instructions sont requises.

REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC LES GOUJONS. L'EXCÈS DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN LINGE HUMIDE.

Insérer le goujon à moitié en le frappant légèrement avec un maillet de caoutchouc SI NÉCESSAIRE.

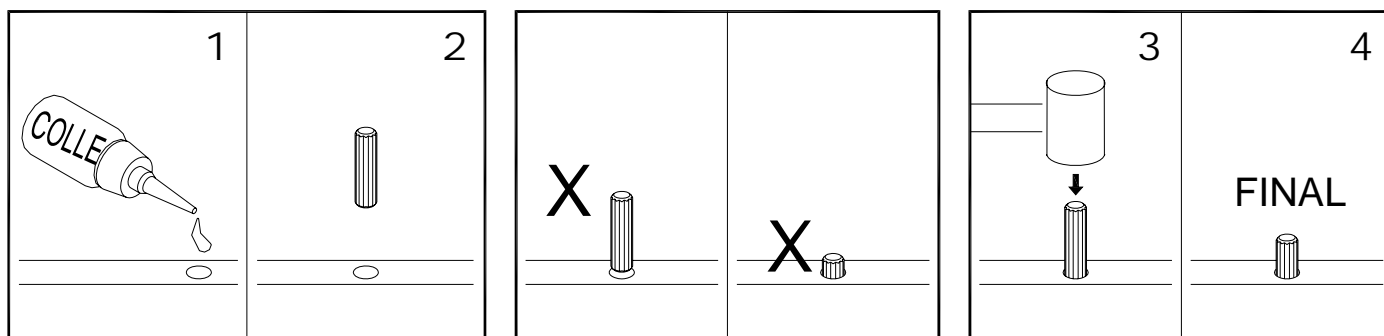

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME

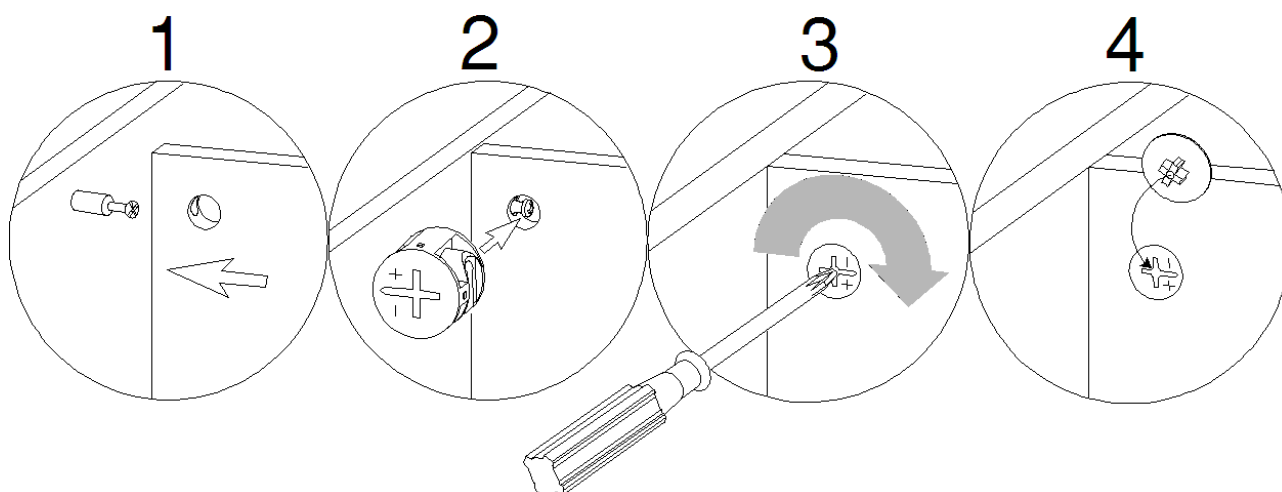

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME

1. Visser un boulon à came dans les petits trous déjà percés sur le panneau. Connecter les deux panneaux en s'assurant que le boulon à came s'insère dans le trou déjà percé à l'extrémité du panneau avec la came.
2. Insérer une came dans le grand trou déjà percé sur le panneau. S'assurer que la flèche sur la came soit orientée vers le boulon à came.
3. Une fois le boulon à came connecté dans la came, serrer la came dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à pointe cruciforme.
4. Ajouter le capuchon à came dans l'ouverture en croix des cames pour les dissimuler.

L'unité est prête pour le montage.

Pour assistance ou pour commander des pièces de rechange, veuillez téléphoner : **1-866-942-5362**


Whalen Furniture Mfg., Inc.

Page 2


N°. d'usine 16015

Liste de pièces et de quincaillerie


Veillez lire toutes les directives et vérifier que toutes les pièces et la quincaillerie indiquées sur la liste sont présentes avant de commencer le processus de montage.

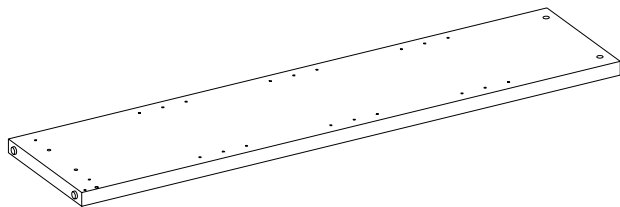


A- Panneau de gauche (1)

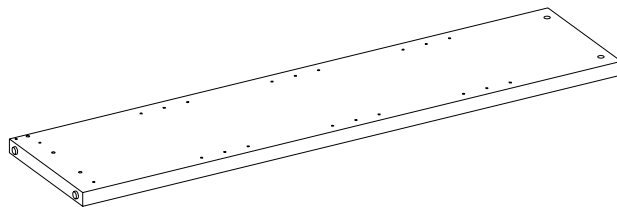


B- Panneau de droite (1)

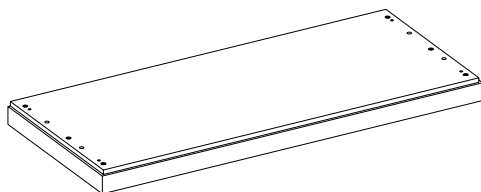


C- Panneau du haut (1)

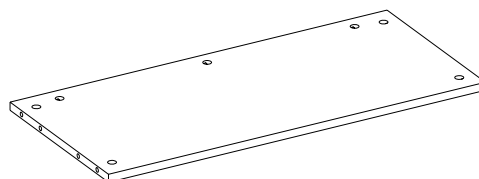


D- Panneau du bas (1)

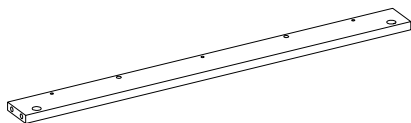

E- Support auxiliaire avant (1)

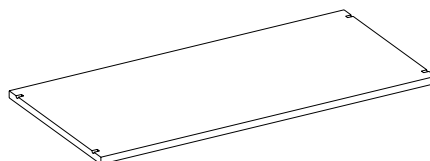




F- Tablette réglable (3)

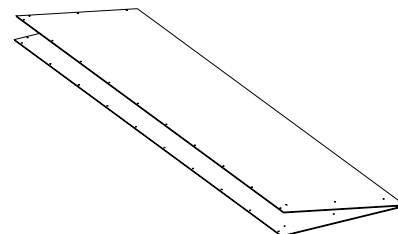


G- Panneau arrière (1)




(1) Serrure batteuse (13+1 extra) (2) Pêne battant (13+1 extra) (3) Goujon en bois M8 x 30 mm (12+1 extra)



(4) Vis #6 x 5/8 po (32+1 extra)




(5) Couvert de serrure (4+1 extra)




(6) Taquet de tablette (12+1 extra)



Colle (1)



Crayon à retouche (1)

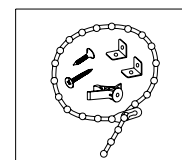

Trousse anti-basculé (2)
(à l'intérieur du sac en plastique)

Outils requis: tournevis à tête cruciforme et un maillet (non compris).

Pour assistance ou pour commander des pièces de rechange, veuillez téléphoner : 1-866-942-5362


Whalen Furniture Mfg., Inc.

Page 3


N°. d'usine 16015

Instructions de montage

1. Déballez l'unité et vous assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie nécessaires. Il est conseillé d'assembler l'unité sur un plancher avec du tapis ou sur le carton d'emballage vide.
2. Placer les panneaux de côté (A et B), le panneau du haut (C) et le support auxiliaire (E) sur une surface égale et à niveau avec les ouvertures vers le haut. Fixer solidement les pènes battants (2) dans les petits trous indiqués à cet effet et tel qu'illustré dans le schéma ci-dessous.

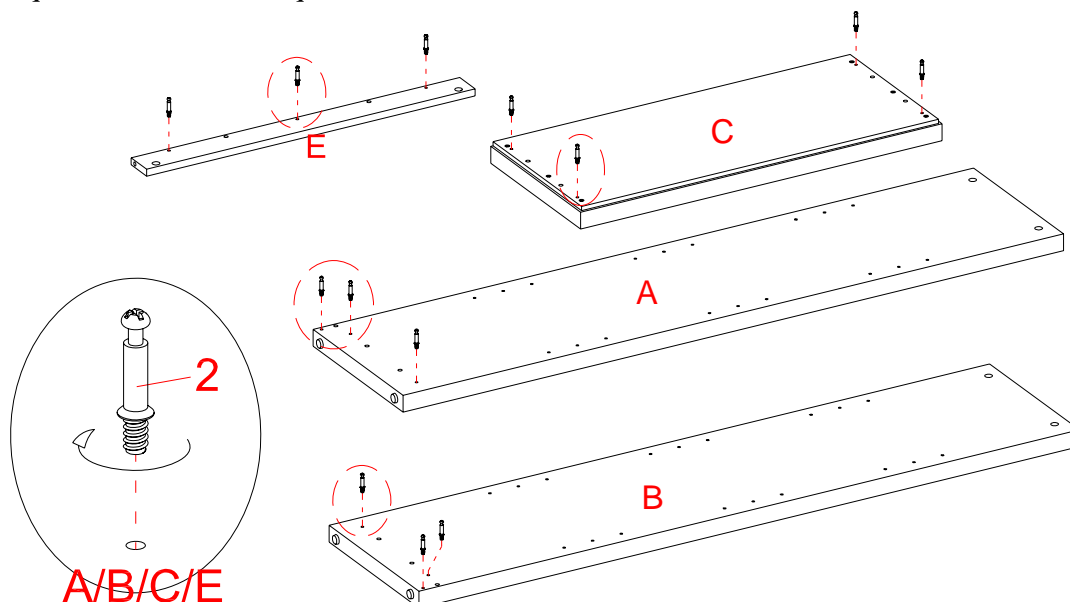

3. Insérer 2 goujons en bois (3) dans les ouvertures sur le panneau du bas (D). Frapper légèrement avec le maillet au besoin. Utiliser seulement une petite quantité de colle sur les deux extrémités des goujons en bois.
NOTE: Il est très important d'utiliser une petite quantité de colle sur les deux extrémités des goujons en bois.
4. Aligner les trous percés sur le support auxiliaire avant (E) avec les goujons en bois (3) insérés dans le panneau du bas (D) et unir ensemble. Vous assurer que les surfaces supérieures sont bien égales et insérées. Fixer le support auxiliaire avant (E) au panneau du bas (D) en engageant trois serrures batteuses (1). (Se référer à la page 2 du supplément sur le fonctionnement du système de serrure batteuse.)

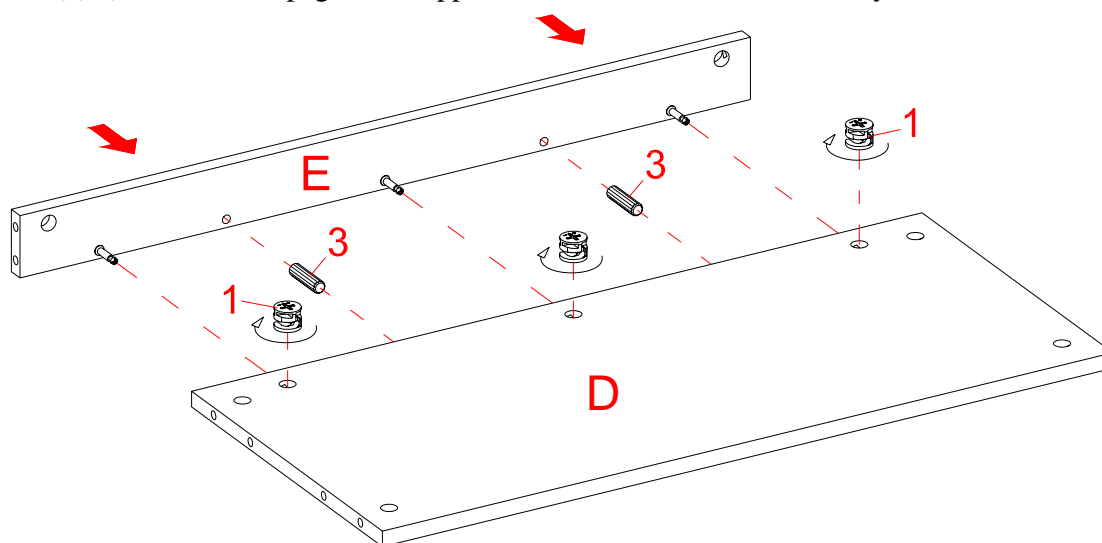

Pour assistance ou pour commander des pièces de rechange, veuillez téléphoner : **1-866-942-5362**


Whalen Furniture Mfg., Inc.

Page 4

N°. d'usine 16015


Instructions de montage

5. Aligner et fixer la base assemblée entre les panneaux de côté (A et B) à l'aide de 6 goudons en bois (3) et 6 serrures batteuses (1), tel qu'illustré ci-dessous.

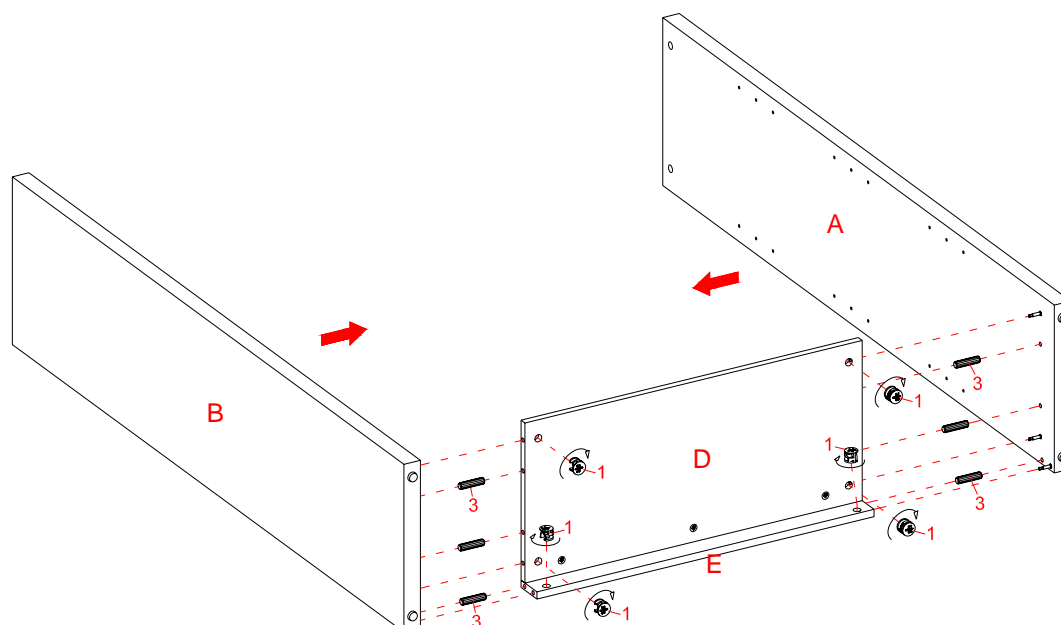

6. Insérer 4 goudons en bois (3) dans les trous internes des panneaux de côté (A et B). **NE PAS** insérer de goudons dans les trous pour pènes battants. Placer le panneau du haut (C) sur les goudons en bois déjà insérés (3) et fixer en engageant les 4 pènes battants (1). Vous assurer que les bordures à l'arrière sont bien alignées ensemble.

La bordure sans renforcement vers l'arrière

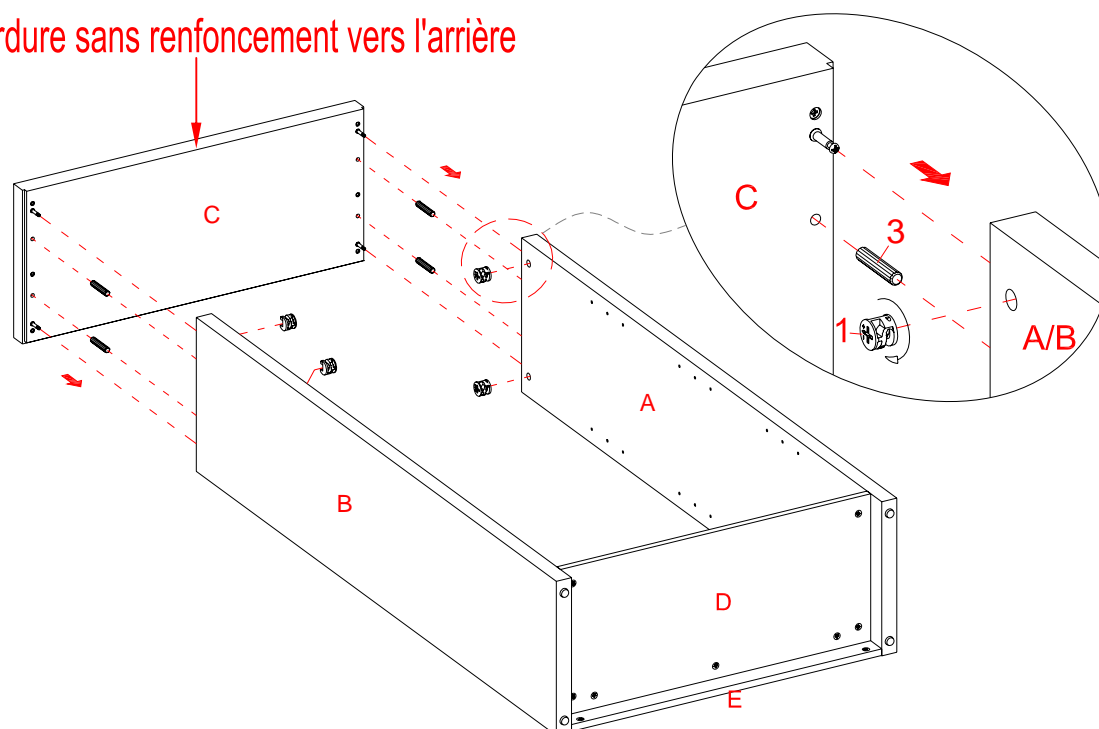

Pour assistance ou pour commander des pièces de rechange, veuillez téléphoner : **1-866-942-5362**


Whalen Furniture Mfg., Inc.

Page 5

N°. d'usine 16015

Instructions de montage

7. Maintenant, resserrer solidement toutes les vis et les serrures batteuses. Vous assurer que les pièces sont bien fixées et qu'il n'y a pas d'espace entre les pièces afin de maintenir l'unité bien droite.
8. Déplier le panneau arrière (G) et le déposer sur les bordures à l'arrière de l'unité. Vous assurer que les parties qui se chevauchent sont bien alignées. Tel qu'illustré ci-dessous. Fixer le panneau arrière (G) à l'aide de vis de 5/8 po (4). Il est conseillé de fixer le panneau arrière avec les vis aux quatre coins en premier.

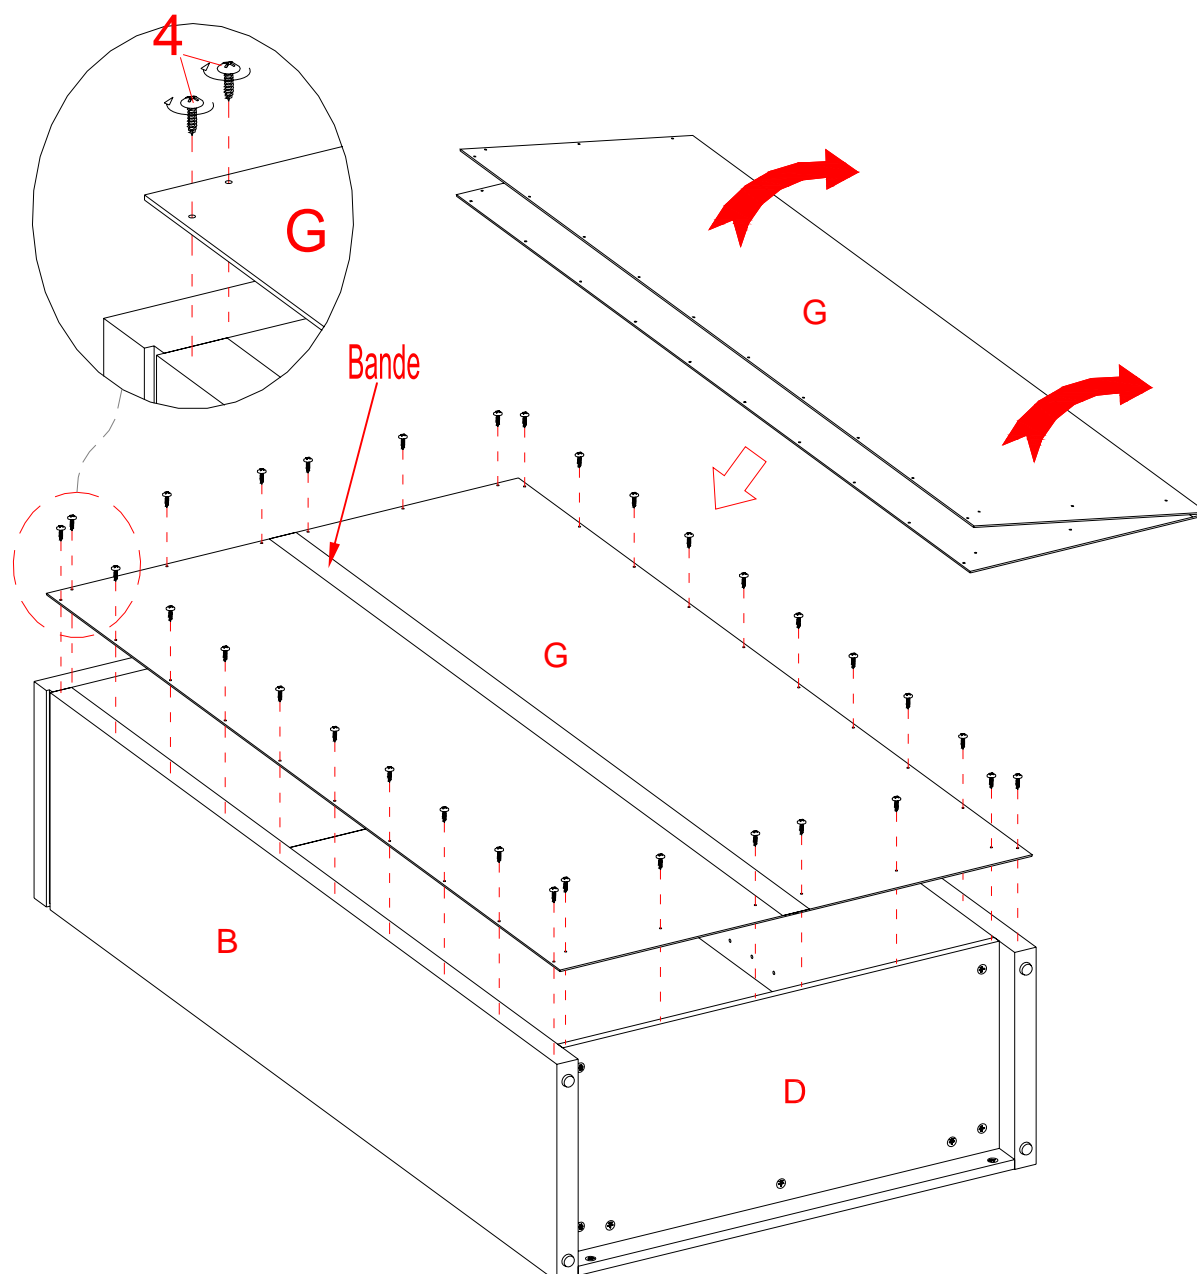

Pour assistance ou pour commander des pièces de rechange, veuillez téléphoner : **1-866-942-5362**


Whalen Furniture Mfg., Inc.

Page 6

N°. d'usine 16015

Instructions de montage

9. Insérer les taquets de tablette (6) dans les ouvertures désirées des panneaux de côté (A et B). Les quatre taquets doivent être placés au même niveau afin d'éviter que la tablette soit inclinée. Incliner et déposer les tablettes réglables (F) sur les taquets de tablette (6) et vous assurer que les encoches des tablettes soient bien posées sur les taquets, tel qu'illustré.
10. Insérer les couverts de serrure (5) sur les serrures situées sur les panneaux de côtés (A et B) pour dissimuler les serrures.

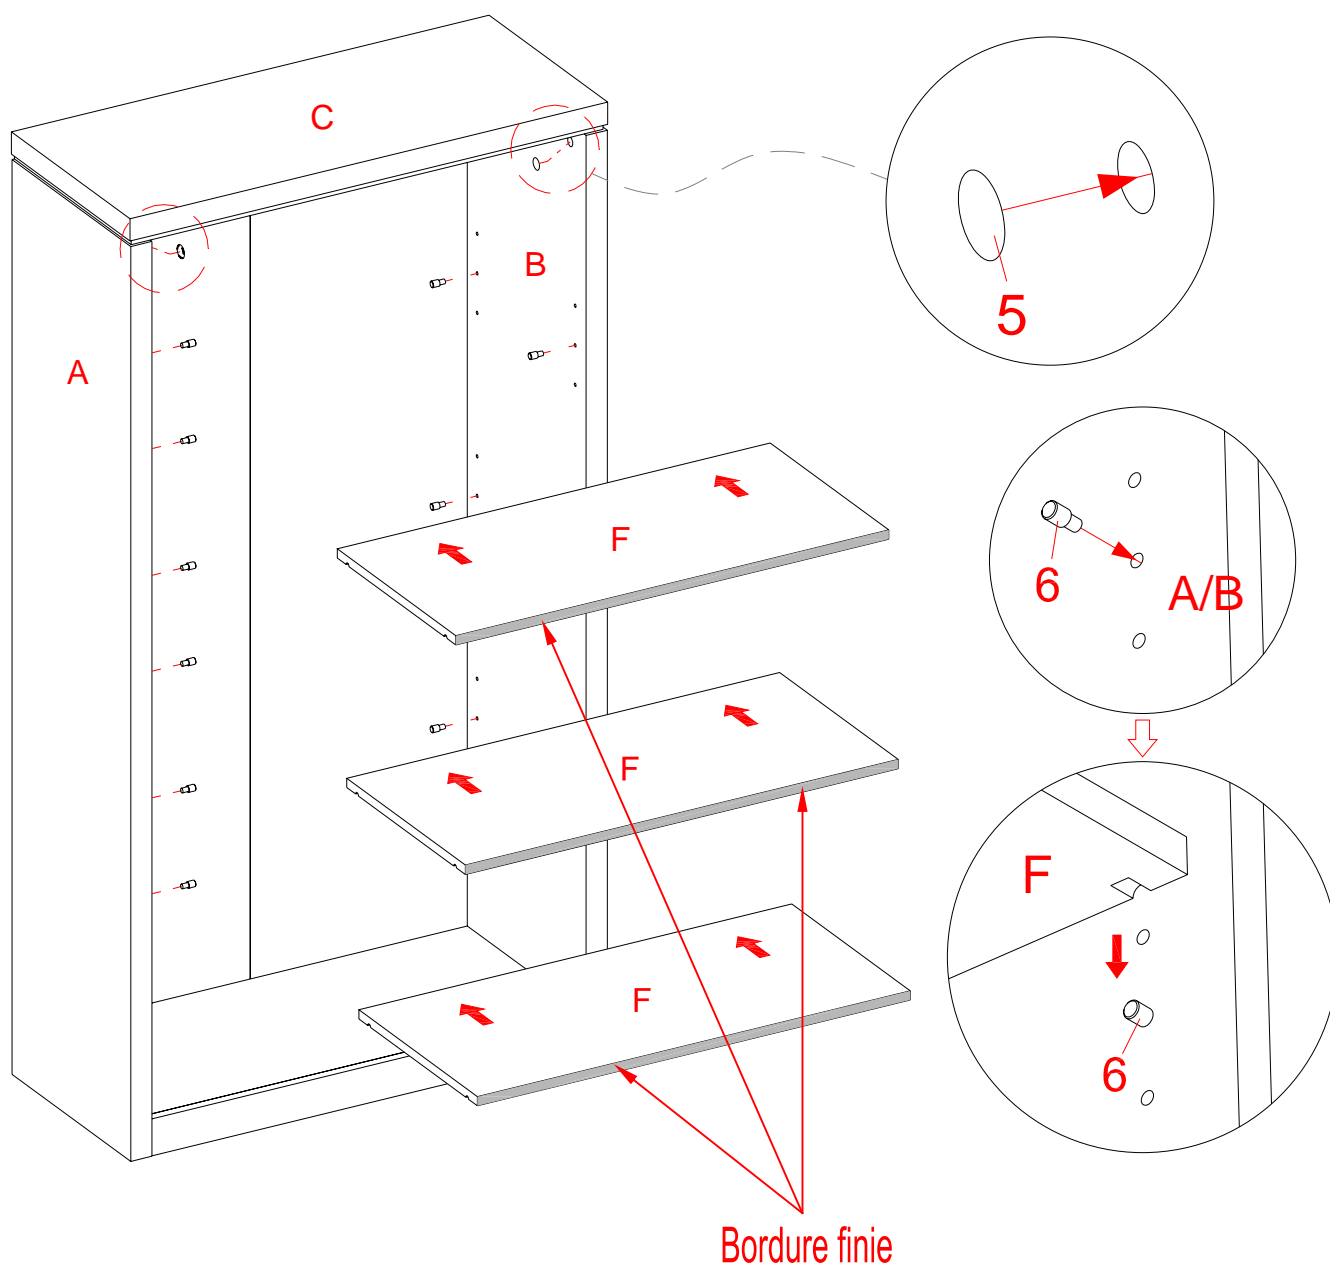

Pour assistance ou pour commander des pièces de rechange, veuillez téléphoner : **1-866-942-5362**

Whalen Furniture Mfg., Inc.


Page 7

N°. d'usine 16015

Instructions de montage

11. Demander de l'aide pour placer l'unité assemblée contre un mur à l'emplacement désiré.
12. Suivre les instructions imprimées sur le sac de plastique contenant la trousse antibascule pour fixer le dispositif à l'unité et au mur tel qu'illustré.

REMARQUE : les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibascule doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousse antibasculs ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate. Les trousse antibasculs ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.

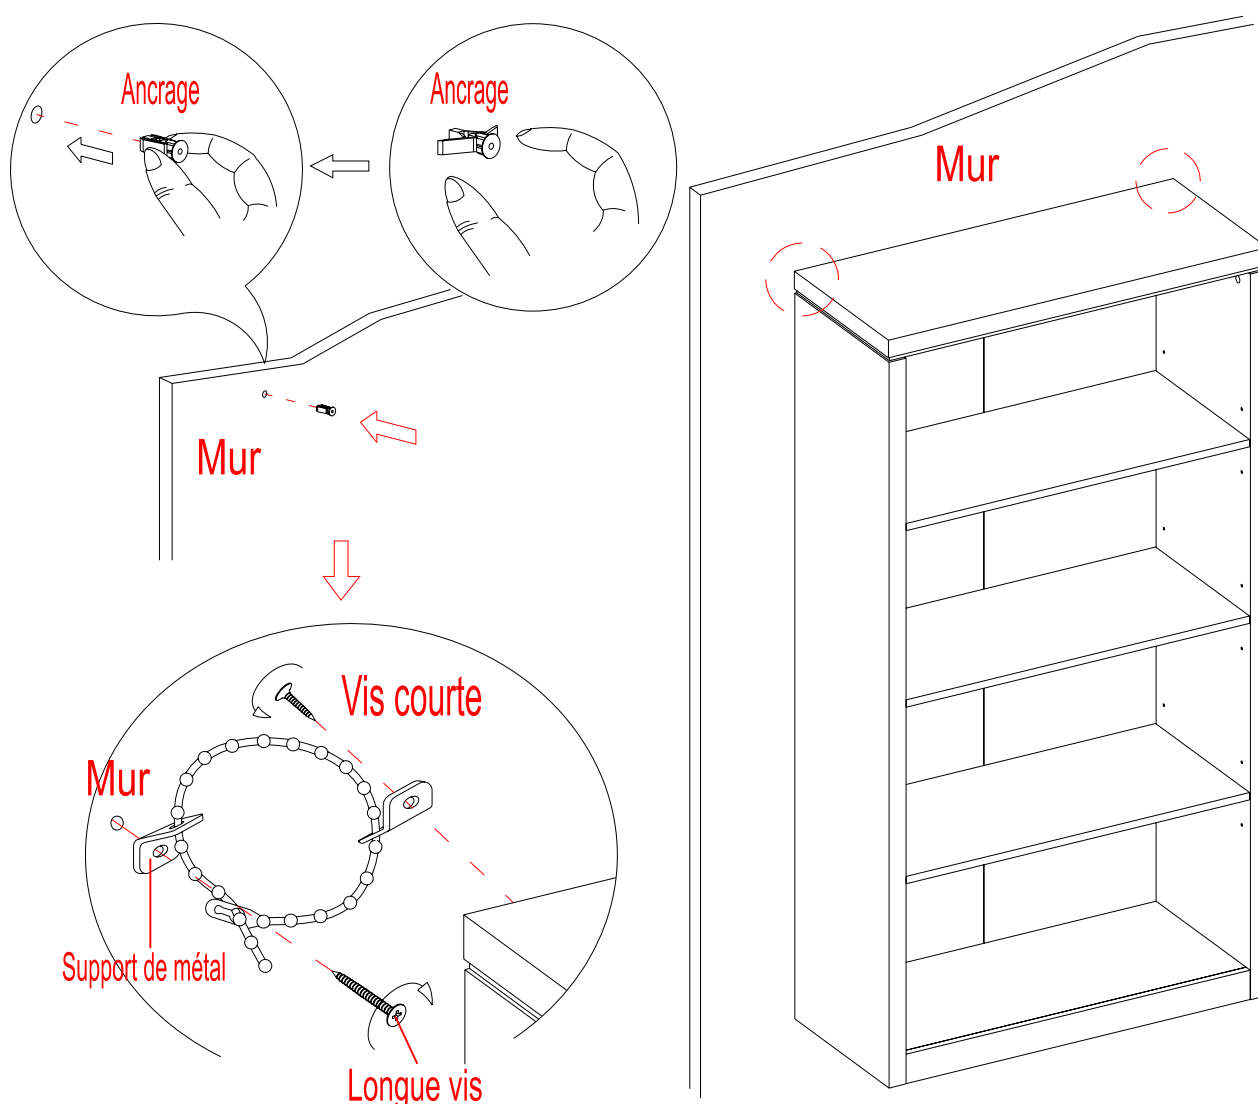

Outils requis : tournevis à pointe cruciforme, perceuse, mèche 3/8 po et maillet en caoutchouc.

Pour assistance ou pour commander des pièces de rechange, veuillez téléphoner : **1-866-942-5362**

Whalen Furniture Mfg., Inc.

Page 8

N°. d'usine 16015

Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de poli à meuble n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verre sous les breuvages et les pots à fleur.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Les taches ou marques de crayons de cire ou de marqueurs à l'encre seront difficiles à retirer.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Un crayon à retouche est offert pour réparer toute petite marque ou éraflure pouvant survenir lors du montage ou de l'expédition.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.
Merci de votre achat!

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Whalen Furniture.

Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Whalen Furniture est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre (d'un état à l'autre).

Service à la clientèle : 1-866-942-5362

8 h 30 à 16 h 30, heures normales du Pacifique, du lundi au vendredi

www.whalenfurniture.com


Pour assistance ou pour commander des pièces de rechange, veuillez téléphoner : 1-866-942-5362

Whalen Furniture Mfg., Inc.

Page 9

N°. d'usine 16015


POUR COMMANDER DES PIÈCES, UTILISER LA LISTE PLUS BAS
Bibliothèque Legant (SPCA-LBKC)

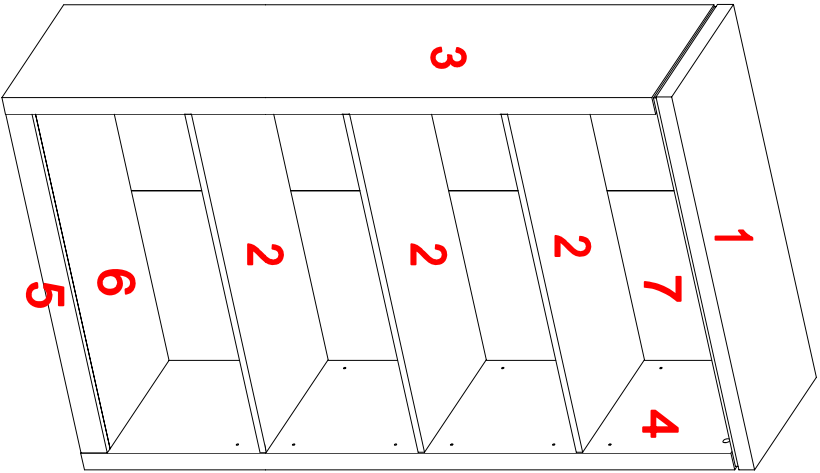


*SPCA-LBKC-1-TP	Panneau du haut	*SPCA-LBKC-10-M8x30WD	Goujon en bois M8 x 30 mm
*SPCA-LBKC-2-AS	Tablette réglable	*SPCA-LBKC-11-5/8S	Vis n° 6 x 5/8 po
*SPCA-LBKC-3-LSP	Panneau de gauche	*SPCA-LBKC-12-SP	Taquet de tablette
*SPCA-LBKC-4-RSP	Panneau de droite	*SPCA-LBKC-13-CLC	Couvert de serrure
*SPCA-LBKC-5-FS	Support auxiliaire avant	*SPCA-LBKC-14-G	Colle
*SPCA-LBKC-6-BP	Panneau du bas	*SPCA-LBKC-15-TUP	Crayon à retouche
*SPCA-LBKC-7-BP	Panneau arrière	*SPCA-LBKC-16-TRHK	Trousse anti-bascule
*SPCA-LBKC-8-CL	Serrure batteuse	*SPCA-LBKC-CH	Quincaillerie complète
*SPCA-LBKC-9-CB	Pêne battant		




8




9



10




11



12




13



14



15

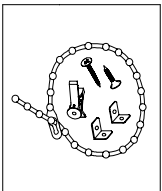

16